



アンダーシンクタイプ(C-2・M-2・C-1) カートリッジ交換方法

1) 止水栓または元栓を開めてください。

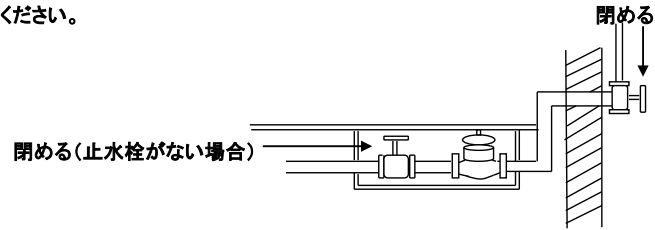


2) フレキホースを外してください。


IN,OUTのフレキホースを外してください。
(この時、残水が残っていますのでタオルなどをあてて作業してください。)

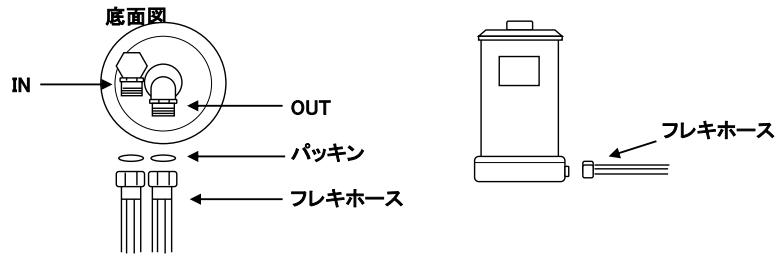

2) 上部キャップを外してください。

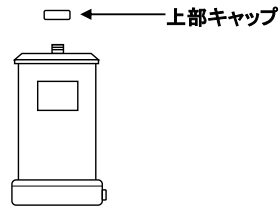


3) 上部フランジ、ケーシングを外してください。

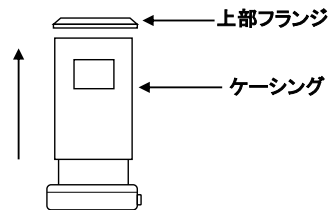


4) Oリングを交換してください。

上部フランジ、下部フランジのOリングを新しいものに交換してください。

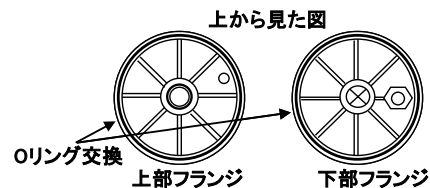


5) カートリッジを交換してください。

カートリッジを引き抜いて、下に入っているセラミックも交換してください。

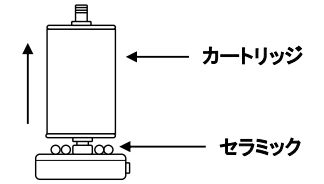

6) 上部フランジ、ケーシングをはめ込んでください。


下部フランジにケーシングをはめ込んで、その後ケーシングに上部フランジをはめ込みます。

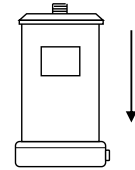

7) 上部キャップを締め付けてください。


センターパイプに上部キャップをベルトレンチで締めつけます。
(この時、フランジとキャップの隙間がなくなるまで締めつけます。)

隙間がなくなるまで締めつける

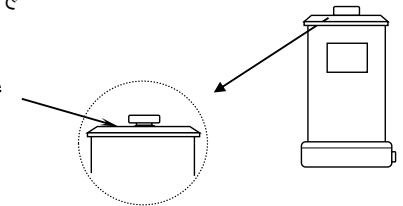

8) フレキホースを接続してください。

フレキホースにパッキンを入れて、IN,OUTに接続してください。

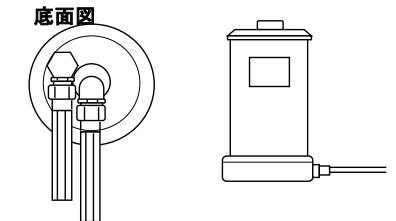

9) 水漏れを確認してください。

2~3分程度通水してから水栓を止めて、浄水器に圧力がかかっている状態で水漏れがないかを確認してください。