



M-2Hタイプカートリッジ交換方法

1) 図1から図2へコックを切り替えて下さい。

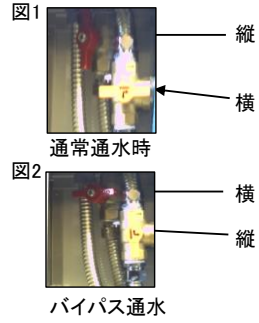

2) 上部キャップを外して下さい。
上部キャップ・空気抜き弁を廻して外して下さい。


(* 上部キャップの横に空気抜き弁がついています。)

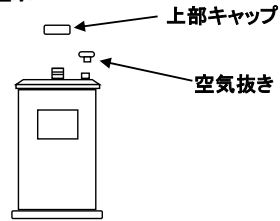


3) 上部フランジ、ケーシングを外して下さい。



工具はブリー抜きを使用して下さい。

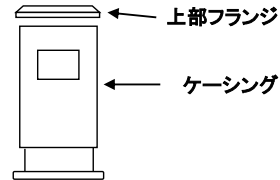


4) カートリッジを交換して下さい。
カートリッジを引き抜いて下に入っているセラミックも交換して下さい。

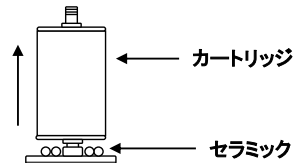

5) 上部フランジ、ケーシングをはめ込んで下さい。




下部フランジにケーシングをはめ込んでその後ケーシングに上部フランジをはめ込みます。

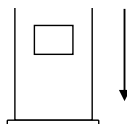

- 6) 上部キャップを締め付けてください。
センターパイプに上部キャップを締め付けてます。
(この時フランジとキャップの隙間がなくなるまで締め付けます。)

隙間がなくなるまで締めつける

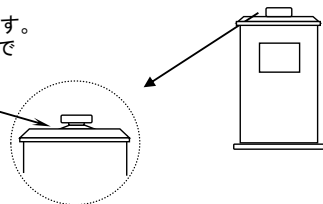

- 7) 少し水を出して浄水器の中の空気を抜いて下さい。

* 出しすぎると、勢い良く水が出ますので注意して下さい。

- 8) 空気が抜けたら空気抜き弁を締め付けてください。

- 9) 切替コックを図1の状態へ戻して下さい。(1枚目の図を参照)

- 10) 水漏れを確認してください。

2~3分程度通水して接続部及び本体に水漏れがないか確認して下さい。

* 作業終了しましたら、完了報告をお願いします。