


## 卓上、アンダーシンクタイプ(さくら) カートリッジ交換方法


- 1)元栓又は止水栓を開めてください。  
水道からの給水を止めてください。

- 2)本体からフレキホースを外します。  
上部ヘッドからフレキホースを外してください。  
※両方のフレキホースから残水が出ますので  
タオルなどで受けてください。


◎カプラが付いている場合は、カプラを外してください。

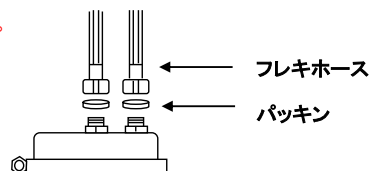


- 3)クランプバンドを外してください。  
クランプバンドを外し、上部ヘッドを外してください。  
(スパナ、ギアレンチ等使用)

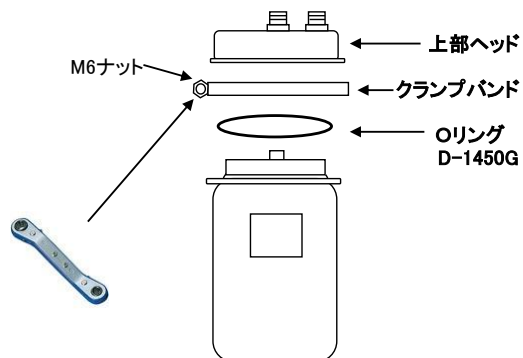

- 4)カートリッジを外してください。  
カートリッジを抜いて、上部フランジのOリングが  
劣化していないか確認してください。

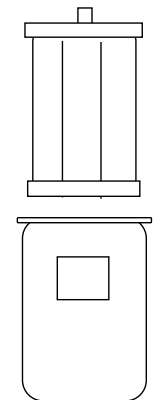


- 5)カートリッジを入れてください。  
ケーシングに新しいカートリッジを入れて、  
Oリング本体上部の溝にはめ、上部ヘッドを被せ、  
クランプバンドを締めつけます。

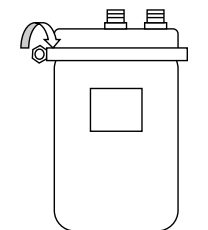

- 6)フレキホースを接続してください。  
本体を元の位置にもどし、INとOUTの接続を間違えないよう  
接続してください。  
(この時パッキンも交換してください。)

◎カプラが付いていた場合は、カプラをはめ込んでください。

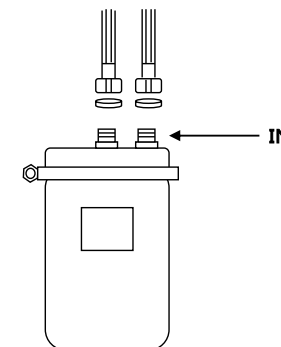

- 7)元栓又は止水栓を開けてください。  
3～5分程度、蛇口から水を出してください。

- 8)水漏れを確認してください。  
水を止め、本体に圧力がかかった状態で、接続部などの水漏れがないかを確認してください。

